


Инструкция по замеру и монтажу жалюзи "VENUS"


Высота пакета жалюзи в закрытом виде

Замер B_1 1 метра высоты в собранном состоянии

- для ламели 16 мм - 35 мм,
- для ламели 25 мм - 25 мм.

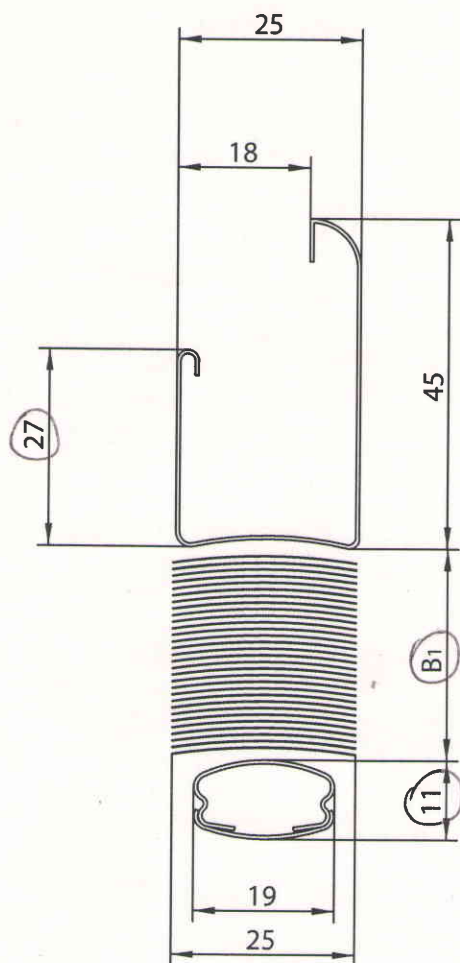

Жалюзи VENUS устанавливаются только на штапики

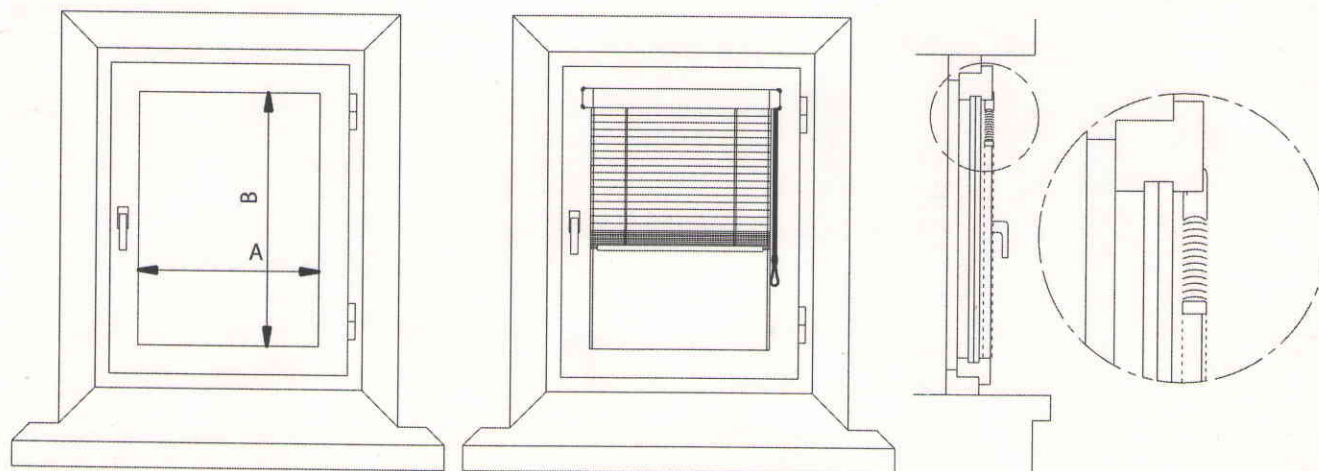

A - ширина жалюзи B - высота жалюзи

Инструкция по замеру и монтажу жалюзи "VENUS"

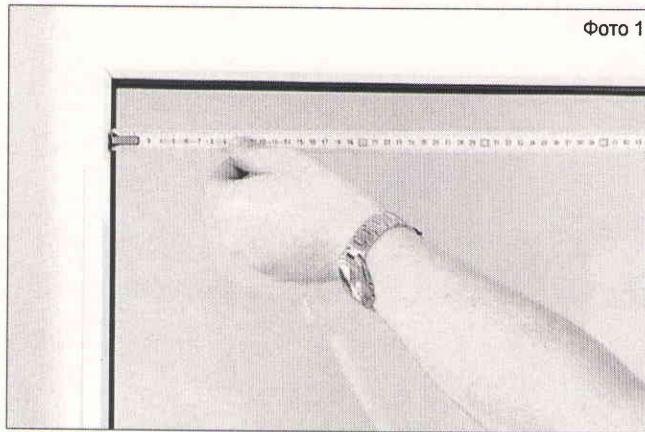


Фото 1

Измеряем ширину светового проема:

А - ширина измеряется в трех местах окна - вверху, в середине и внизу по внешним граням уплотнительной резинки.

* Если размеры отличаются, то в заказ дается наименьший размер.



Фото 2

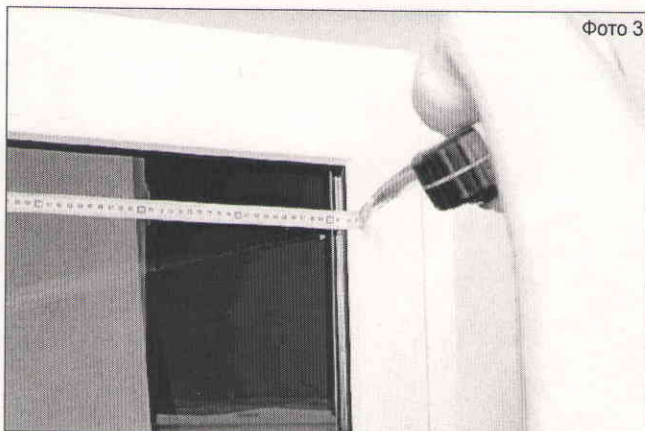


Фото 3



Фото 4

Измеряем высоту светового проема:

В - высота измеряется также как и ширина и значение округляется до 1 см в большую сторону.



Фото 5

Для монтажа вам понадобятся следующие инструменты:

- шуруповерт с насадкой
- отвертка
- сверло
- рулетка
- строительный нож
- карандаш
- элементы крепления (в зависимости от места крепления)



Фото 6

Готовое изделие прикладываем к оконной створке.

Глубину посадки жалюзи в оконной раме корректируем с помощью дистанционных подкладок.

Подкладки устанавливаются под боковые крышки.

* При глубине штапика:

- более 20 мм - без подкладки
- 16 - 20 мм - 1 подкладка с каждой стороны
- 12-16 мм - 2 подкладки с каждой стороны



Фото 7

Снимаем боковые крышки верхнего карниза
Прикручиваем жалюзи саморезами к штапику

* Размер саморезов подбирается так,
чтобы не повредить стеклопакет



Фото 8



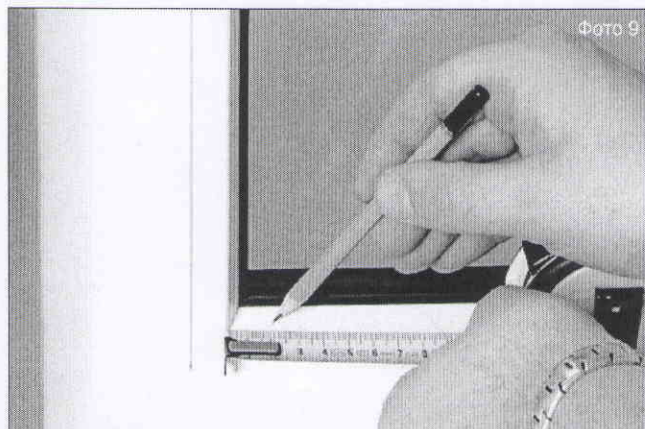


Фото 9


В нижнем штапике на расстоянии 2 см от края намечаем места
для блокировки лески наклонной фиксации.

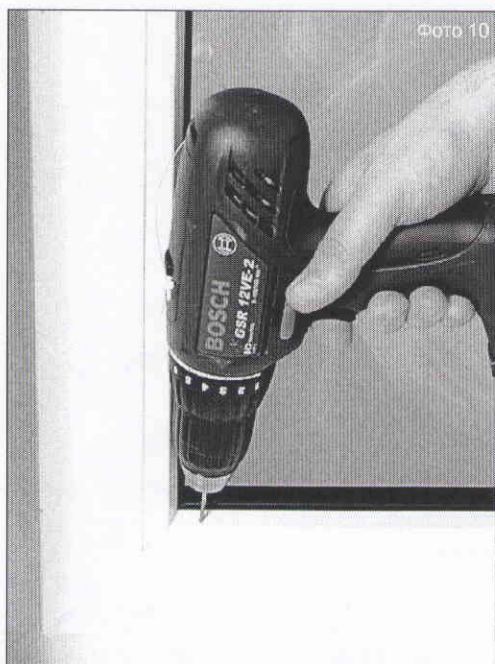




Сверлим отверстия Ø 2,5 мм

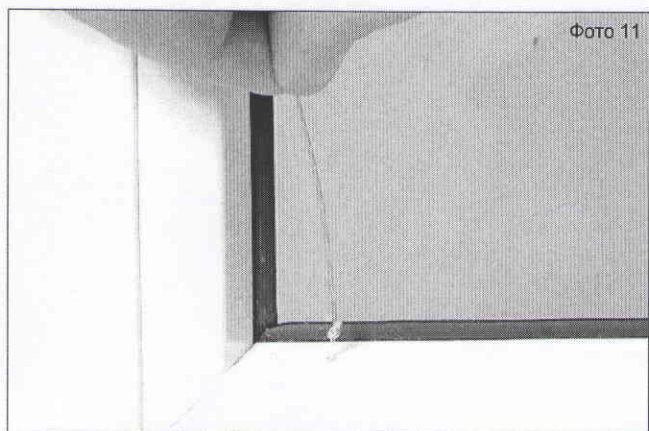

Заводим конец лески с узилком в отверстие.

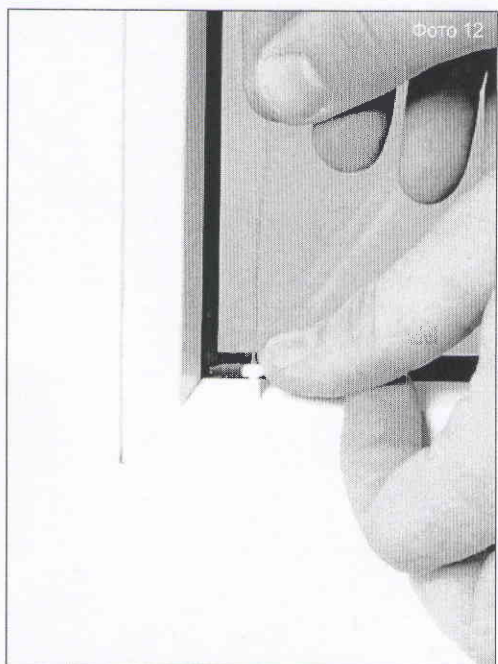

Забиваем в отверстие колышек.

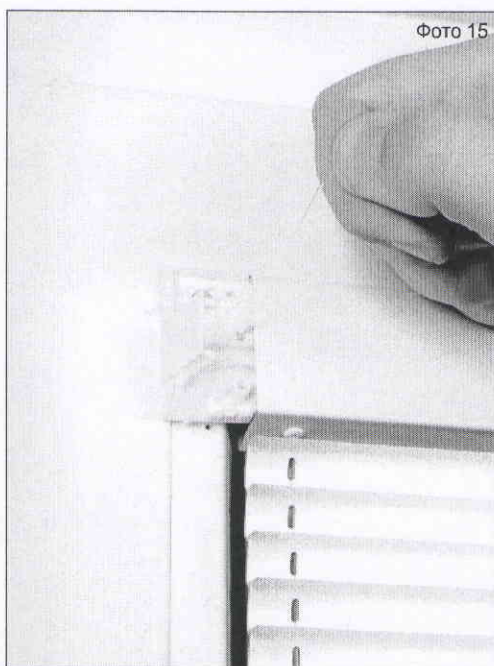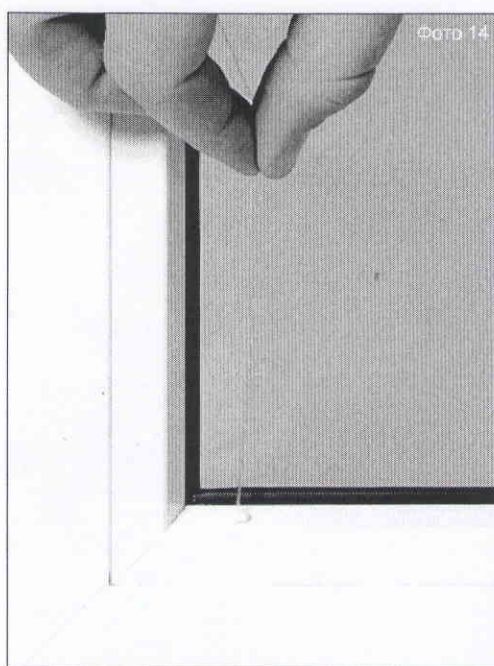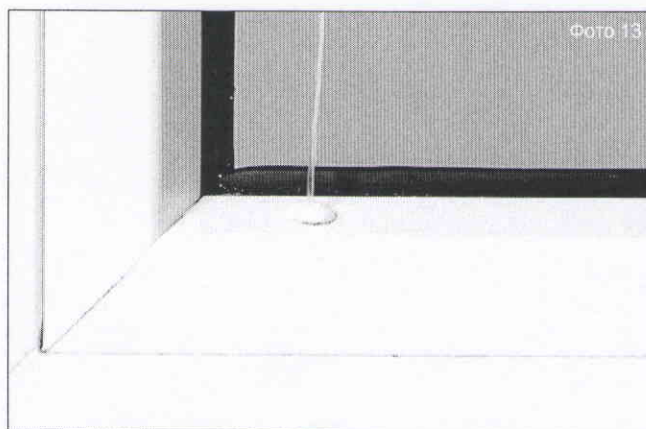

Натягиваем леску за верхний конец и фиксируем ее крышечкой.

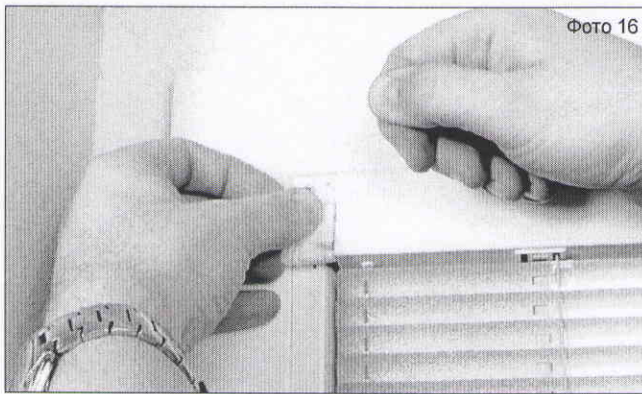


Фото 16

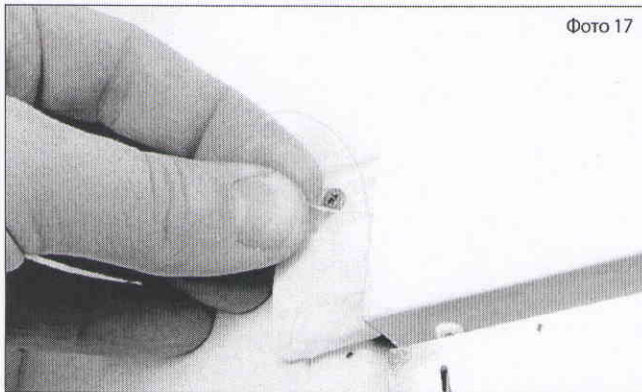


Фото 17

Излишки лески заправляем во внутрь карниза

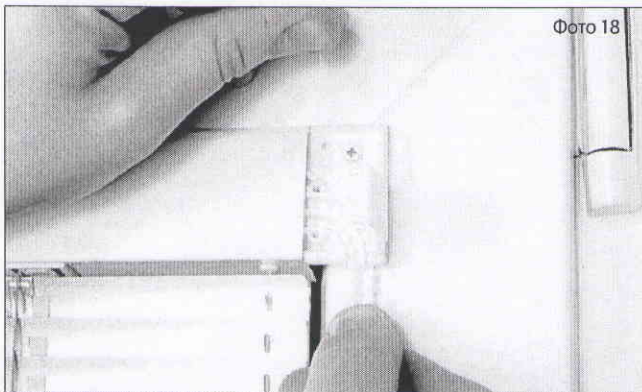


Фото 18


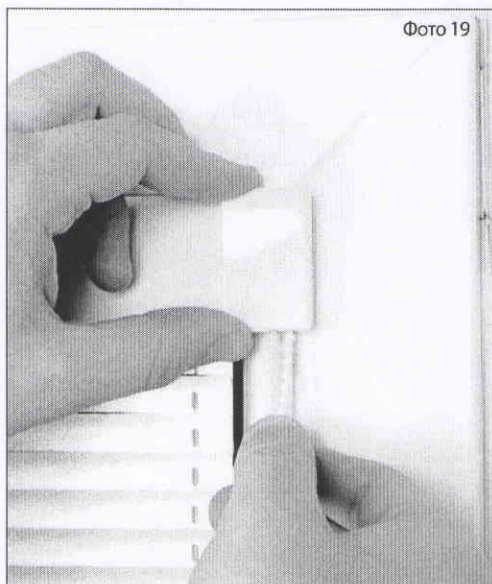


Фото 19

Монтируем боковые крышечки верхнего карниза

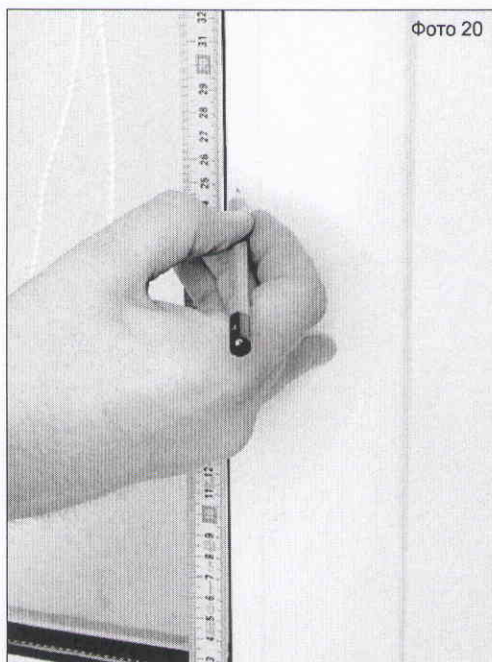

Намечаем место для крепления держателя цепочки

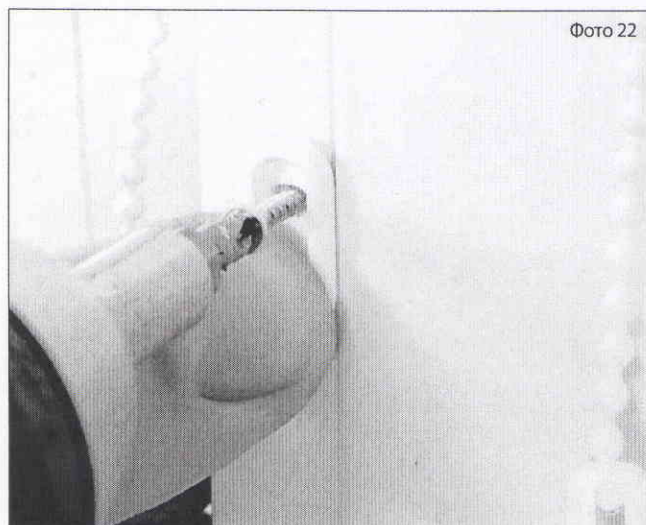
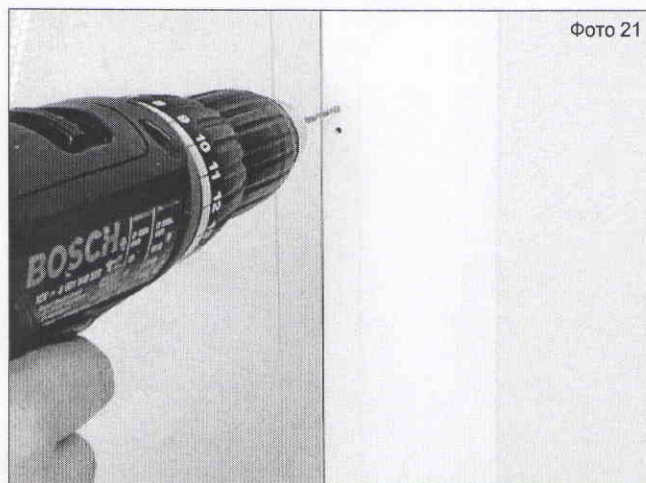




Фото 23

Монтируем держатель цепочки



Фото 24

Внешний вид жалюзи после установки