


ТКАНЕВАЯ РОЛЕТА

СИСТЕМА PRESTIGE

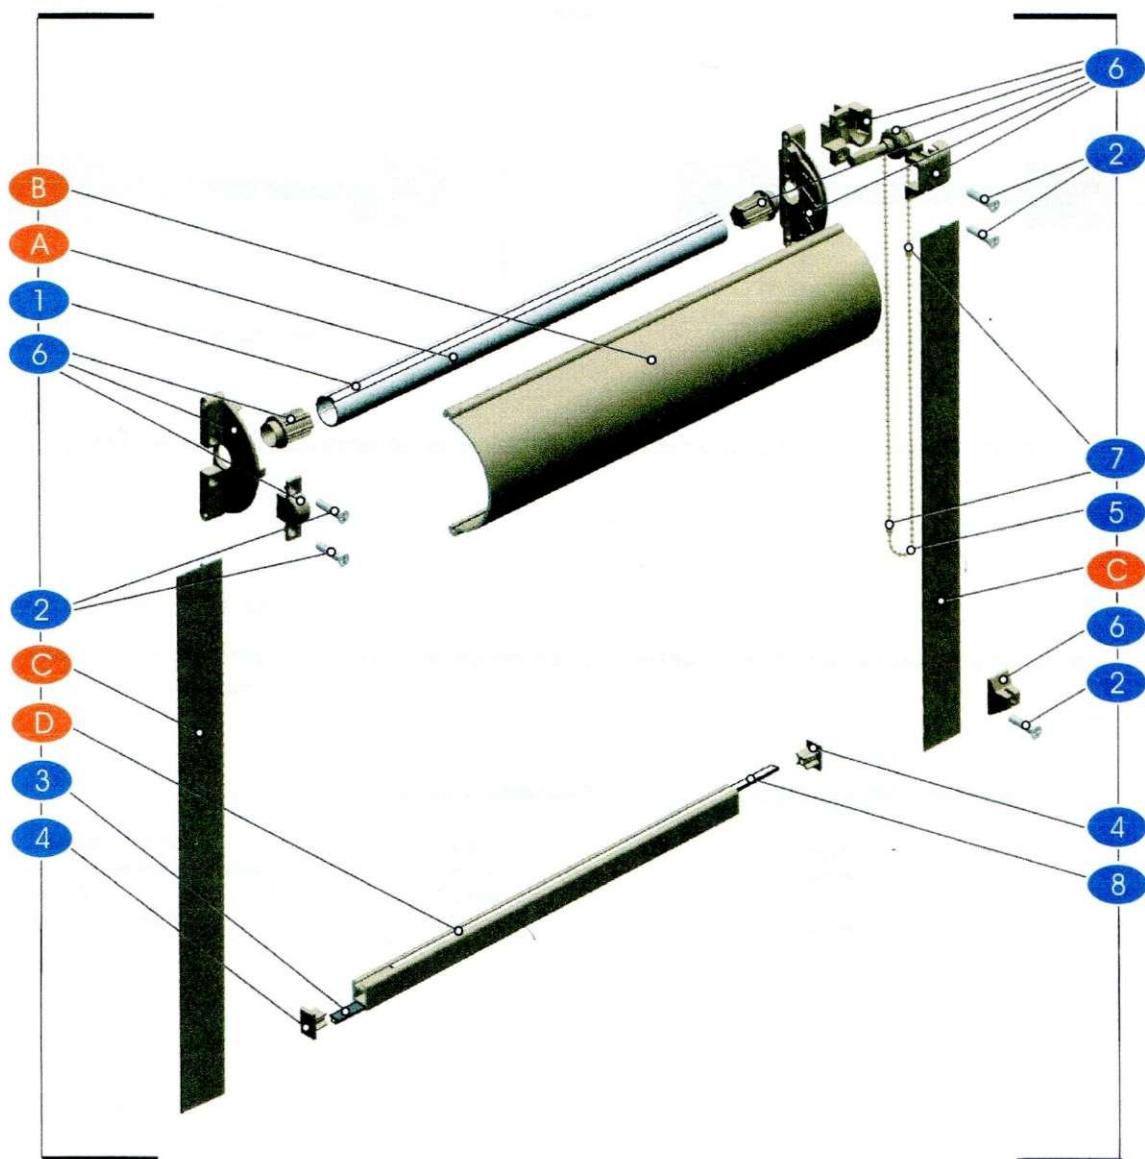

- 1 лента клейкая двухсторонняя
 - 2 шуруп
 - 3 резинка нижней планки мини
 - 4 заглушка мини PRESTIGE
 - 5 цепочка мини
 - 6 механизм цепочки мини PRESTIGE
 - 7 соединитель цепочки мини
 - 8 лента клейкая
- А труба скручивающая мини PRESTIGE
 - Б короб для тканевых ролет PRESTIGE
 - С направляющая плоская PRESTIGE
 - Д нижняя планка мини PRESTIGE

система

PRESTIGE

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тканевая ролета системы PRESTIGE

• Резинка нижней планки

04-200-000016

Упаковка - 40м.
Вес - 0,50 кг.



• Труба скручивающая Ø16mm

04-200-000000

1шт.\ 5м.
Упаковка - 100м.
Вес - 14,50кг.



• Короб алюминиевый

04-200-00002x

Цвета: x = 1 - белый
2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый
7 - коричневый



1шт.\ 5м.
Упаковка белый - 100м.
Вес - 42кг.
Упаковка цветной - 50м.
Вес - 21,50кг.

• Направляющая плоская

04-200-00007x

Цвета: x = 1 - белый
2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый
7 - коричневый



1шт.\ 5м.
Упаковка - 100м.
Вес - 9,00кг.

• Цепочка мини

04-200-00005x

Цвета: x = 1 - белый
2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый
7 - коричневый



1 катушка белая - 200м.
Вес - 1,30кг.
1 катушка цветная - 100м.
Вес - 0,70кг.

• Лента клейкая

Двухсторонняя

04-200-000010
Упаковка - 100м.
Вес - 0,45кг.



Двухсторонняя bis

04-200-000011
Упаковка - 100м.
Вес - 0,32 кг.

• Заглушки нижней планки

04-125-00003x

Цвета x = 1 - белый
2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый
7 - коричневый



Упаковка - 100шт.
Вес - 0,04кг.

• Нижняя планка мини

04-115-00002x

Цвета x = 1 - белый
2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый
7 - коричневый




1 шт.\ 5м.
Упаковка - 100м.
Вес - 14,00кг.

СПЕЦИФИКАЦИЯ**Тканевая ролета системы PRESTIGE****Механизм цепочки мини**

04-200-00006x

Цвета x =
 1 - белый
 2 - бежевый
 3 - сей
 4 - желтый
 5 - синий
 6 - зеленый
 7 - коричневый

Упаковка - 50 комплектов
 Вес - 1,60кг.

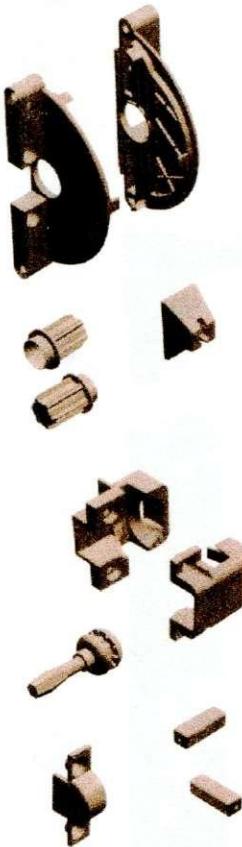**Соединитель цепочки мини**

04-130-00004x

Цвета x =
 1 - белый
 2 - бежевый
 3 - сей
 4 - желтый
 5 - синий
 6 - зеленый
 7 - коричневый

Упаковка - 100шт.
 Вес - 0,03кг.

Клеящая лента

04-100-000010



1рулон\ 50м.
 Упаковка - 100м.
 Вес - 0,36 кг.

Шуруп


04-200-000015




Упаковка - 500 шт.
 Вес - 0,40кг.

1 Предварительный замер

- Замеры окна для монтажа тканевой ролеты должны быть точными. Производя замеры окна, необходимо обратить внимание на тип штапика:

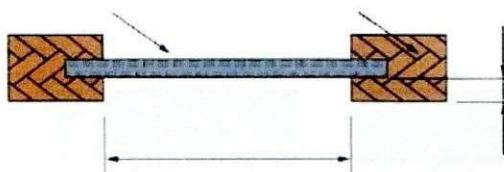

простой штапик

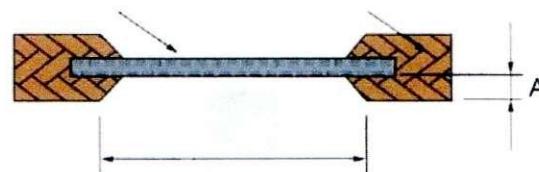

скошенный штапик

- При большой высоте тканевой ролеты - обратите внимание на глубину ниши стекла (A)

2 Порезка ролеты

- Порезать элементы ролеты после выполненных замеров окна, учитывая тип штапиков и данных таблицы:

	<i>штапики простые</i>	<i>штапики скошенные</i>
<i>нижняя планка</i>	-14 mm	-16 mm
<i>труба скручивающая</i>	-8 mm	-10 mm
<i>короб</i>	-3 mm	-5 mm
<i>направляющие</i>	-52 mm	-52 mm

3 Порезка ткани

-

	<i>штапики простые</i>	<i>штапики скошенные</i>
<i>ткань</i>	-10 mm	-12 mm

- Высота ткани должна быть минимум на 10см длиннее данных замеров ролеты для того, что бы ткань хотя бы дважды обернуть вокруг скручивающей трубы при полном раскрытии ролеты.

При порезке ткани соблюдать прямые углы и ровные края!


МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Тканевая ролета системы PRESTIGE

Подготовка ткани

4

- К нижнему краю ткани с изнаночной стороны приклеить клейкую ленту. Углы нижнего края ткани подрезать на 2 мм. с каждой стороны, затем вложить ткань в узкий желоб нижней планки. В широкий желоб нижней планки вложить резинку нижней планки. К обеим сторонам нижней планки прикрепить заглушки.

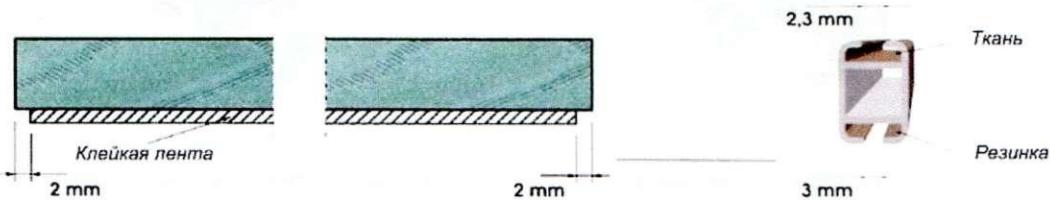

Приклеивание ткани

5

- К верхнему краю ткани с лицевой стороны приклеить двухстороннюю клейкую ленту. Лента должна быть приклеена точно по краю ткани. Затем прикрепить материал к скручивающей трубе. Обратить внимание на то, что бы край ткани шел параллельно трубе.
Скрутить ткань на трубе.



Накручивание ткани

6

- С помощью двух шурупов прикрутить боковины. Нельзя очень сильно вкручивать шурупы, т.к. это может привести к искривлению боковин, очень слабое вкручивание приведет к шаткости конструкции и несоответствию размерам.
Вставить в проем боковины края трубы вместе с накрученной тканью. На другой конец трубы одеть боковину и прикрутить к коробу.
Ткань должна наматываться на трубу со стороны стекла.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Тканевая ролета системы PRESTIGE

7

Установка механизма цепочки

- На необходимый край трубы прикрепить механизм цепочечный мини (минимальная длина цепочки должна соответствовать высоте ролеты).




установка левостороннего механизма цепочки



установка правостороннего механизма цепочки

8

- Соединитель цепочки (ограничитель) должен располагаться в таком положении, что бы не допустить его заход под короб при скручивании. Закрепить второй соединитель цепочки так, что бы дать возможность полностью раскрутиться ткани.

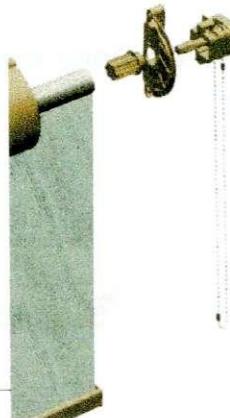**8 Установка ролеты**

- Установить ролету и проверить работу изделия.

Внимание!

Ролета должна скручиваться плавно, без складок, а расскручиваться самостоятельно под тяжестью нижней планки. При больших размерах ролеты можно дополнительно утяжелить нижнюю планку стальным прутом. Для фиксации ролеты на выбраной высоте пользуйтесь блокировкой цепочки, прикрепленной к оконной раме. Края ткани не должны соприкасаться с откосами. Расстояния между краем ткани и откосом должны быть одинаковыми. Следите, чтобы нижняя планка шла параллельно коробу.